GRUNDIG®

Autosuper und Lautsprecher Einbau-Anleitung

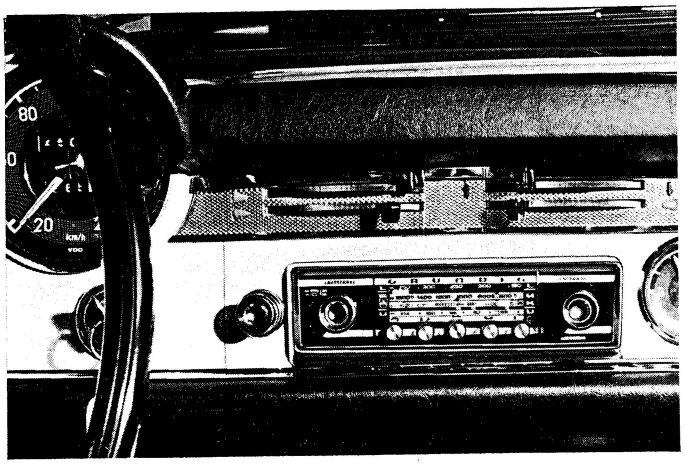

MERCEDES

230 SL

250 SL (bis Juli 67)

Erforderliches Einbauzubehör:

Zubehörsatz Z/M 3	
Antenne	Auta 2400 LS 11 (Fa. Hirschmann)
UKW-Entstörmittelsatz	Grundig E/M 4 a

Zur Beachtung:

Die Batteriespannung beträgt 12 V.

Minuspol an Masse.

(Die Empfänger sind ab Werk auf 12 V geschaltet.)

Antenneneinbau:

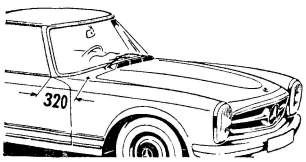

Eine Einbauanleitung liegt der Antenne bei.

Bitte beachten Sie, daß die Kraftfahrzeuge konstruktiven Änderungen unterliegen, die oft äußerlich nicht erkennbar sind, aber den Antenneneinbau erschweren, oder gar unmöglich machen. Deshalb kann für die angegebenen Maße nicht gehaftet werden. Bevor Sie das Antennenblech bohren, ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Angaben noch zutreffen.

Achten Sie auf eine gute Masseverbindung zwischen Antennenabschirmrohr und Wagenkarosserie.

Empfänger vor dem Einbau mit zugehöriger Antenne und Lautsprecher auf einwandfreie Funktion prüfen.

Antennenabgleich:

Bei voll ausgezogener Antenne am Empfänger auf Mittelwelle zwischen 1000 und 1200 kHz einen schwachen Sender einstellen und den Antennentrimmer auf den besten Empfang abstimmen (siehe Bedienungsanleitung).

Vor Beginn der Montage ist der Massepol der Batterie abzuklemmen.

Entstörung:

Die Entstörung ist entsprechend der Anleitung vorzunehmen die jedem Entstörmittelsatz beiliegt.

Lautsprecher-Einbau:

①	1 kpl. Lautsprecher	7061–004
②	2 Spreizmuttern	PK 11467
③	1 Lautsprecherabdeckung kpl.	1457–183
④	2 Scheiben	9604–880
⑤	2 Linsen Blechschrauben	B 3,9 x 32 DIN 7981 geschwärzt

1. Lautsprechergitter im Armaturenbrett abnehmen und darunterliegende Pappe entfernen.
2. Die 2 Spreizmuttern ② in die vorhandenen quadratischen Öffnungen einsetzen.
3. Lautsprecher ① mit Lautsprecherabdeckung ③ einsetzen und mit den Positionen ④ und ⑤ festschrauben. (Abb. 1)
4. Lautsprechergitter wieder einsetzen.

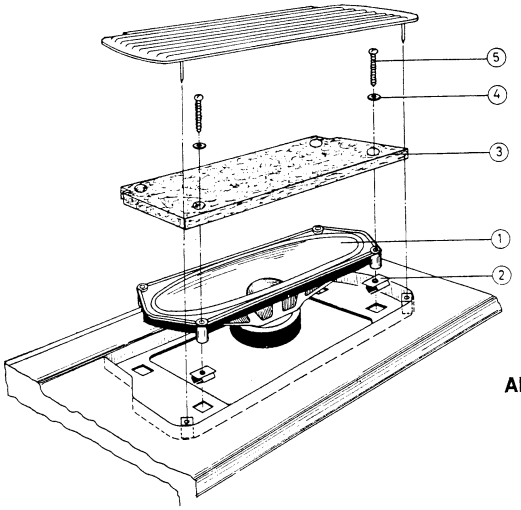

Abb. 1

Geräteeinbau:

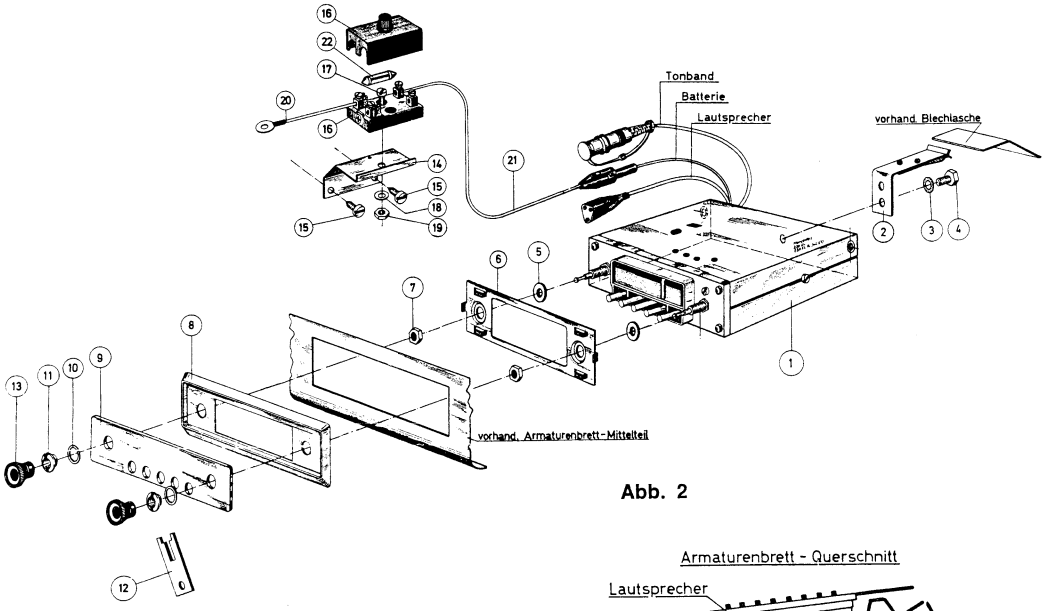

Abb. 2

①	1 Autoempfänger	
②	1 Winkel	(Autosuperkarton) 1457–903
③	1 Sicherungsscheibe	C 7525
④	1 Sechskantschraube	M 6 x 10 Sz DIN 933 St.
⑤	2 Abstandsringe (3 mm)	1457–106
⑥	1 Befestigungsplatte	1457–186
⑦	2 Sechskantmuttern	9630–800
⑧	1 Zierrahmen	1457–232 (Autosuperkarton)
⑨	1 Skala	9604–491
⑩	2 Scheiben	1457–103
⑪	2 Ziermuttern	1457–104
⑫	1 Steckschlüssel	(Autosuperkarton) 1457–201
⑬	2 Drehknöpfe	B 5,5 x 13 DIN 7981 St.
⑭	1 Winkel	L 7721/5
⑮	2 Linsen-Blechschrauben	AM 5 x 15 DIN 84 St.
⑯	1 Sicherungskasten	A 5,3 DIN 6798
⑰	1 Zyl.-Schraube	AM 5 DIN 439 St
⑱	1 Fächerscheibe	1457–212
⑲	1 Sechskantmutter	1457–210
⑳	1 Batterieanschlußkabel (1000 mm lg.)	2 A träge
㉑	1 Batterieanschlußkabel (1500 mm lg.)	
㉒	1 Feinsicherung 6 x 25	

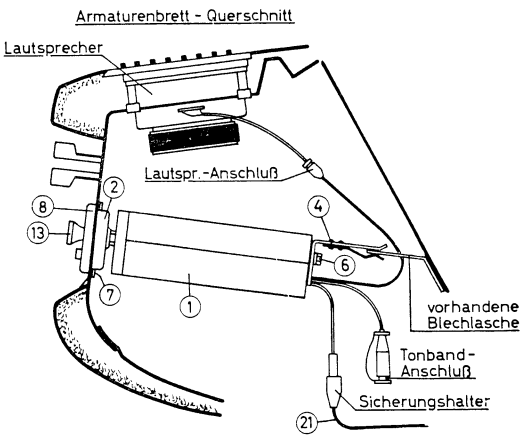

Abb. 3

1. Handschuhkasten und Zeituhr ausbauen. Polsterung, Zierleiste und Armaturenbrett-Mittelteil entfernen.
2. Winkel ② mit Sicherungsscheibe ③ und Sechskantschraube ④ am Gerät ① anschrauben. Abstandsringe ⑤ und Befestigungsplatte ⑥ auf die Bedienungsachsen stecken und mit den Sechskantmuttern ⑦ befestigen (Abb. 2).
3. Empfänger in den Geräteausschnitt einführen und mit dem Winkel ② auf die vorhandene Lasche an der Spritzwand schieben. Armaturenbrett-Mittelteil wieder einsetzen, Zierrahmen ⑧, Skala ⑨ und Scheiben ⑩ auflegen und mit den Ziermuttern ⑪ mittels Steckschlüssel ⑫ auf die Bedienungsachsen schrauben. Drehknöpfe ⑬ befestigen (Abb. 2 und 3).
4. Winkel ⑭ mit den Linsenblechschrauben ⑮ im Motorraum an der rechten Kotflügelspritzwand anschrauben. (Dazu zwei 4 mm ⌀Löcher bohren.) Sicherungskasten ⑯ mit Zyl.-Schraube ⑰, Fächerscheibe ⑱ und Sechskantmutter ⑲ am Winkel ⑭ befestigen.
5. Batterieanschlußkabel ⑳ mit dem Kabelschuh an der +Klemme der Lichtmaschine anschließen und das andere Ende an den Sicherungskasten ⑯ anschrauben. Batterieanschlußkabel ㉑ in den Sicherungshalter des Empfängers schrauben, durch die vorhandene Gummidurchführung in den Motorraum verlegen und an den Sicherungskasten anschließen. Feinsicherung ㉒ in den Sicherungskasten einsetzen.
6. Lautsprecherkabel anschließen. (Bedienungsanleitung beachten!)
7. Zeituhr, Handschuhkasten, Zierleiste und Polsterung wieder einbauen.

G-Nr. 1457 - 1434 12270 Heu

Printed in Germany

Änderungen vorbehalten!